ワイヤレス盗難展示防犯機

充電ケーブルなしでのご利用も可能です。

ゴースト
GHOST
～ Wireless One ～

- ■ ワイヤレスで展示品を盗難防止
- ■ あらゆるスマホ、タブレットを充電
- ■ 共通リモコンで遠隔制御
- ■ 内臓バッテリーにより停電時の対策も万全
- ■ 充実のオプション・ラインナップ

1 離れると警告　2 戻ると鳴り止む

※本体とホルダーの両方が発報するので端末の特定が容易

90dB

本体から離れるとアラーム（目安1～3m）

本体まで戻れば鳴り止む

スマホ設置イメージ

タブレット設置イメージ

VRｺﾞｰｸﾞﾙ設置イメージ
（充電ケーブル未使用）

安心のダブルセキュリティー

- ■充電ケーブルが切られたり、抜かれると発報
- ■電源ケーブルが切られたり、 ACアダプターから抜かれると発報
- ■本体とホルダーの両方が発報して、盗難をお知らせ

※発報する距離は電波状況により一定ではありません。 ※本体とホルダーは1対1のペアになります。

CHESCOM INFORMATION
チェスコム・インフォメーション株式会社
〒162-0833 東京都新宿区箪笥町34 VORT神楽坂Ⅰ 6F
TEL:03-5285-2700　FAX:03-5579-2515

セット販売内容

ホルダー 3.7m×3.7cm×1.2cm

スマホ設置面

本体設置面

本体とホルダーは磁石で着脱

電源ケーブル（約100cm）

ACアダプター（5V/2A）

本体裏側

充電ケーブルなしでのご利用も可能です。

本体（7.5cm×8.5cm×2.5cm）

充電ケーブル
スマホ用 7～12cm （タイプC・ライトニング・マイクロUSB・マイクロUSB逆向き）
タブレット用 10~30cm（タイプC・ライトニング・マイクロUSB）

オプション（単品販売）

リモコン（必須）

本体+ホルダーセット

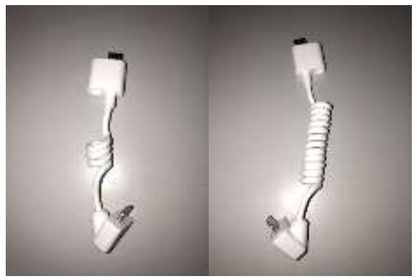

スマホ用
充電ケーブル
（各種）

タブレット用
充電ケーブル
（各種）

斜面展示台
（5cm×5cm×6.8cm）

シール剥がし器

ACアダプター

本体用シール

ホルダー用シール

特殊ドライバー

斜面展示台シール

粘着補助シールⅢ

CHESCOM INFORMATION
チェスコム・インフォメーション株式会社
〒162-0833 東京都新宿区箪笥町34 VORT神楽坂Ⅰ 6F
TEL:03-5285-2700 FAX:03-5579-2515

設置方法

注意：設置作業は閉店後をお薦めします。設置後に手に触れられない時間が長いほど、シールの粘着が強固になります。
シールの粘着を強固にするため、設置場所、展示品はあらかじめ埃や油分などの汚れを拭き取ってください。

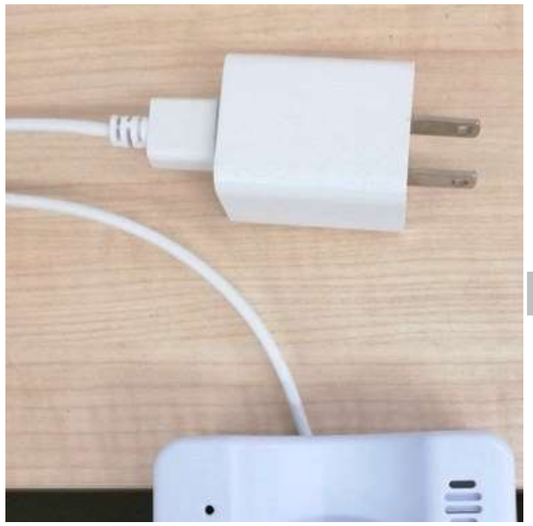

電源ケーブルのマイクロUSB端子をACアダプターに接続します。

本体底にあるシールの剥離紙を剥がし、設置場所に貼付けます。上から指で数秒押し付け、しっかりと固定させます。

充電ケーブルのマイクロUSB端子をホルダーに接続します。

オプション利用の場合：充電ケーブルを特殊ドライバーで固定します。

充電ケーブルを展示品に接続します。

ホルダーシールの剥離紙を剥がし、埃や油分を拭きとった展示品の平らな面に貼付けます。

ホルダーの上から指で数秒押し付けしっかりと固定させます。
オプションの粘着補助シールⅢを利用すると剥がれにくくなります。

展示品（ホルダー）を本体中央に置くと自動でセキュリティを開始します。

【保証】
本体セット(ケーブルを除く)：3年保証
リモコン：1年保証
ケーブル：6ヶ月保証

CHESCOM INFORMATION
チェスコム・インフォメーション株式会社
〒162-0833 東京都新宿区箪笥町34 VORT神楽坂Ⅰ 6F
TEL:03-5285-2700 FAX:03-5579-2515

操作方法

■アラームの解除方法

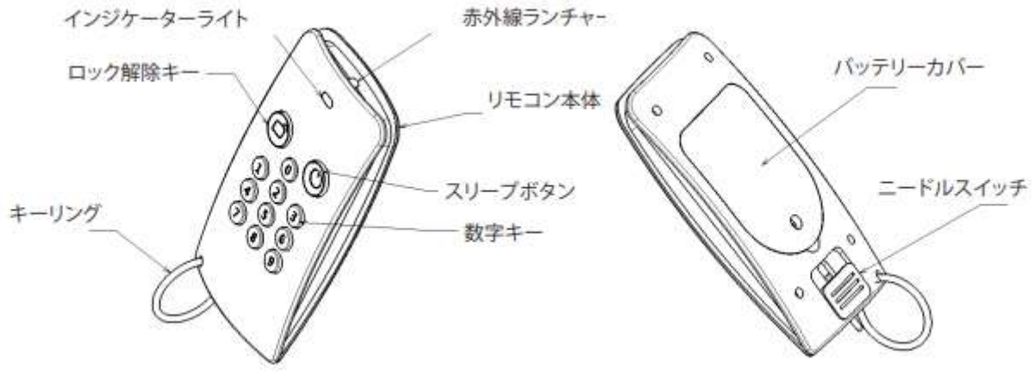

①本体とホルダーが離れることで発報した場合
・ホルダーを本体に戻せばアラームが止まります。
・離れたままでもリモコンのロック解除キーを押すと一旦解除されますが、数秒後に再び発報しますので、必ずホルダーを本体に戻してください。

②充電ケーブルが展示品側から抜かれた場合
・リモコンのロック解除キーを押すと**「本体」**の発報が止まり、ホルダーのアラームは約10秒後に止まります。ケーブルを挿し戻すことで自動的に再セットされます。

③充電ケーブルがホルダー側から抜かれた場合
・リモコンのロック解除キーを押すと**「本体」**の発報が止まり、ホルダーのアラームは約10秒後に止まります。ケーブルを挿し戻すことで自動的に再セットされます。

④電源ケーブルがACアダプターから抜かれた場合
・リモコンのロック解除キーを押すと**「ホルダー」**の発報が止まり、本体のアラームは約10秒後に止まります。ケーブルを挿し戻すことで自動的に再セットされます。

■ACアダプターがコンセントから抜かれた場合
アラームは発報しません。

■一時停止モードの設定方法

展示品を持ち出す必要があるとき、展示品の入替をするときなど、
一時的にアラームを発報させなくするモードです。

・リモコンのニードルスイッチでニードル（針）を出し、本体の一時停止スイッチ（穴）に挿し込みながら、リモコンの設定ボタン（O）を押すと、本体が1回ピーと鳴り、一時停止状態になります。
・同じ操作を繰り返すと1回ピーと鳴り、ホルダーを本体に戻すことで再セットされます。
※一時停止モードの状態でも左記②③のアラーム機能は継続します。

■スリープ（完全停止）モードの設定方法

保管するときなど、長時間使用しないときに完全停止させるモードです。

・コンセントからACアダプターを抜き、ACアダプターから電源コードを抜いてアラーム状態にします。リモコンのスリープボタンを押すと本体が約3秒「ピー」と長鳴りしてスリープモードになります。
・全てのケーブルを再接続し、ACアダプターをコンセントに挿した状態で、ホルダーが本体に置かれると再セットされます。
※充電ケーブルを使用しない運用の場合、再セットの際に充電ケーブルの接続は必要ありません。

※リモコン操作ない場合、発砲アラームは、2分後に自動停止。

CHESCOM INFORMATION
チェスコム・インフォメーション株式会社
〒162-0833 東京都新宿区箪笥町34 VORT神楽坂Ⅰ 6F
TEL:03-5285-2700 FAX:03-5579-2515